


Neabot robotti-imuri itsetyhjentävällä pölysäiliöllä

# Käyttöohje

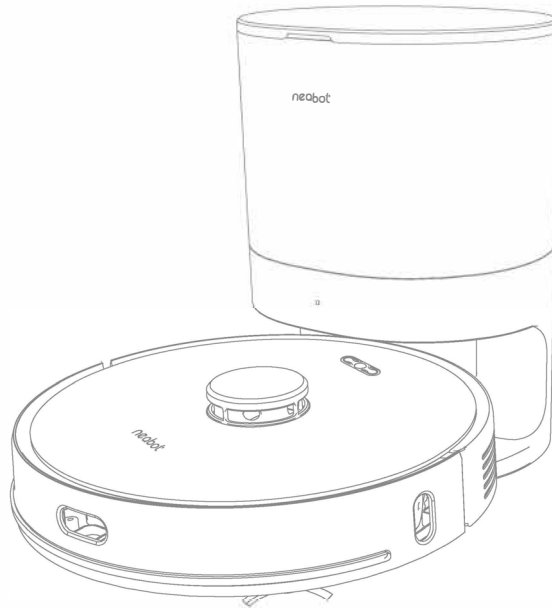

---

## Käyttöohjeet

- Turvallisuus s. 1-2
- Pakkauksen sisältö s. 3
- Tietoja robotti-imuristasi s. 4-8
- Latausasema-tyhjennyssäiliö s. 9-10
- Käytön aloitus s. 11-14
- Vianetsintä ja asiakastuki s. 15
- Huolto ja ylläpito s. 16-23

## Takuu

Neabot on tarkoitettu kotikäyttöön. Laitetta tulee käyttää ja huoltaa tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Ota tarvittaessa yhteyttä maahantuojaan huoltoon.

Takuu kattaa valmistus- ja materiaaivirheet ensimmäisen vuoden ajan ostopäivästä. Toisena vuonna takuu kattaa korjauskustannusten työn osuuden, mutta ei korjauksessa käytettäviä varaosia eikä kuljetuskustannuksia. Säilytä ostokuitti.

Maahantuoja Suomessa:

---

Robokeskus Oy  
Lauttasaarentie 28  
00200 HELSINKI  
www.robokeskus.fi Puh. 010 387 0080 Y-tunnus: 2384708-7

---

# Turvallisuus

---

## Yleistä

- Robotti-imuri ei ole lelu. Pidä lapset ja lemmikit etäällä käynnissä olevasta imurista.
- Älä istu tai seiso imurin tai sen latausasema-tyhjennyssäiliön päällä.
- Käytä vain alkuperäistä laturia. Muun laturin käyttö voi ylikuumentaa akun, savuttaa, sytyttää tulipalon tai aiheuttaa akun räjähdysen.
- Käytä vain mukana toimitettavaa alkuperäistä laturin liitosjohtoa. Jos virtajohto tulee uusia, ota yhteyttä asiakastukeen.
- Älä avaa imuria tai laturia; sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia komponentteja. Tarpeen vaatiessa toimita laite valtuutettuun huoltopisteeseen.
- Sähköiskun vaara: käytä vain kuivissa sisätiloissa.
- Älä käsittele imuria tai latausasema-tyhjennyssäiliötä märin käsin.
- Säilytä ja käytä imuria vain normaalissa huoneenlämpötilassa.
- Jos huoneistoon kuuluu parveke, tulee parvekkeen kulkukäytävän eteen asettaa sen peittävä, tukeva este jotta imuri ei liiku parvekkeelle aiheuttaen siten mahdollisen vaaratilanteen.

# Turvallisuus

---

## Varoitukset: akku ja latausasema-tyhjennyssäiliö


- Älä käytä latausasema-tyhjennyssäiliötä jos sen pistoke tai liitäntäjohto on vahingoittunut. Jos johto tai pistotulppa on vahingoittunut, tulee ne vaihtaa uusiin valtuutetussa huollossa.
- Irrota aina latausasema-tyhjennyssäiliön pistotulppa pistorasiasta ennen huoltoa.
- Lataa robotti-imuria käyttäen ainoastaan mukana toimitettua latauslaitetta. Kyseinen latauslaite tuottaa latauksessa käytettävää turvallisen matalajännitteistä virtaa, ks. imurin tyyppikilpi.
- Akkua ei saa avata, murskata, asettaa alttiiksi yli +80°C lämpötiloille eikä sytyttää tuleen. Seuraa valmistajan ohjeita.
- Älä saata akkua oikosulkuun yhdistämällä sen napoja metalliesineillä, upottamalla akkua nesteeseen tai muilla tavoin.
- Akkua ei saa asettaa alttiiksi mekaanisille iskuille.

## Huomio


- Älä käytä robotti-imuria jos lattiassa on suojaamattomia pistorasioita.
- Jos imuri kulkee laitejohdon yli, on vaarana että imuri vetää johtoon kytketyn laitteen esim. pöydältä tai hyllyltä. Ennen imurin käyttöä kerää lattioilta irtonaiset esineet kuten vaatteet, irtopaperit, verhojen nyörit, virtajohdot ja kaikki herkästi rikkoutuvat esineet.
- Huomaa, että robotti-imuri liikkuu itseksensä. Kävellessäsi robotin työskentelyalueella varo kompastumasta siihen tai tallaamasta sen päälle.
- Älä imuroi tällä laitteella teräviä esineitä, lasia tai mitään, mikä savuaa tai palaa.

# Pakkauksen sisältö

---

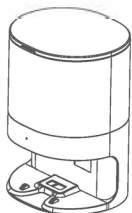

1 x latausasema-  
tyhjennyssäiliö

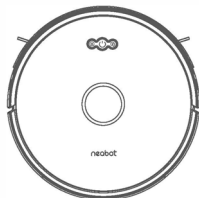


1 x robotti-imuri




1 x käyttöohjeet

## Tarvikkeet

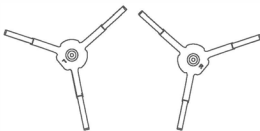

2 x sivuharja




1 x puhdistusharja




1 x HEPA-suodatin



1 x kaukosäädin

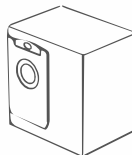

2 x pölypussi




AAA-paristot  
kaukosäätimeen

**HUOMIO:** jos pakkauksesta puuttuu osia, ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.

# Tietoja robotti-imuristasi

---

## Päältä

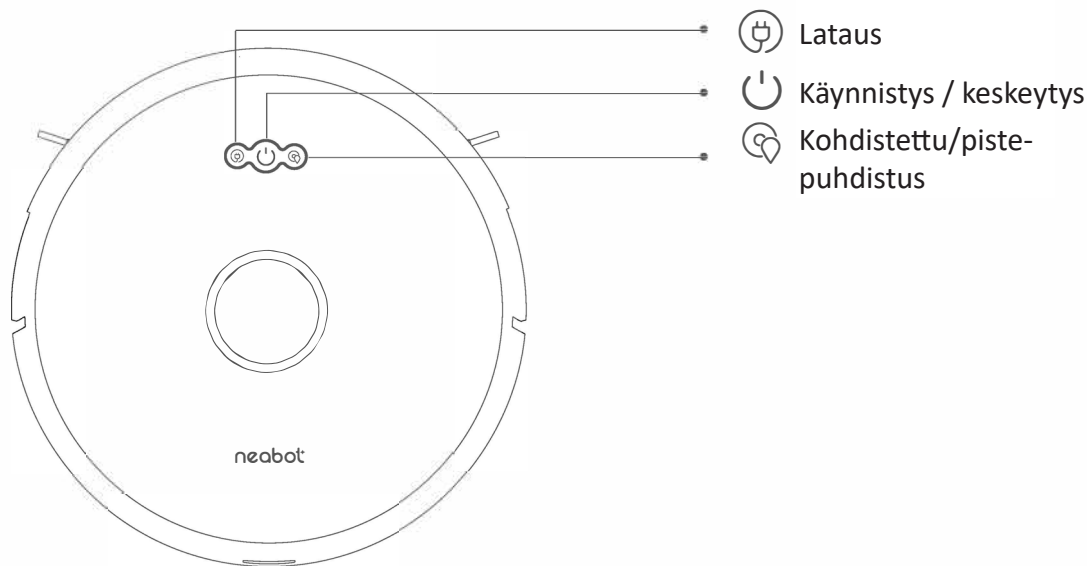


### Kohdistettu/pistepuhdistus:

Paina lyhyesti Kohdistettu/pistepuhdistuspainiketta. Tällöin robotti imuroi tehokkaasti allaan olevan 1,6 x 1,6 neliömetrin alan. Tämän jälkeen imuri palaa lähtöpaikkaansa ja sammuttaa itsensä.

# Tietoja robotti-imuristasi


---

## Päältä

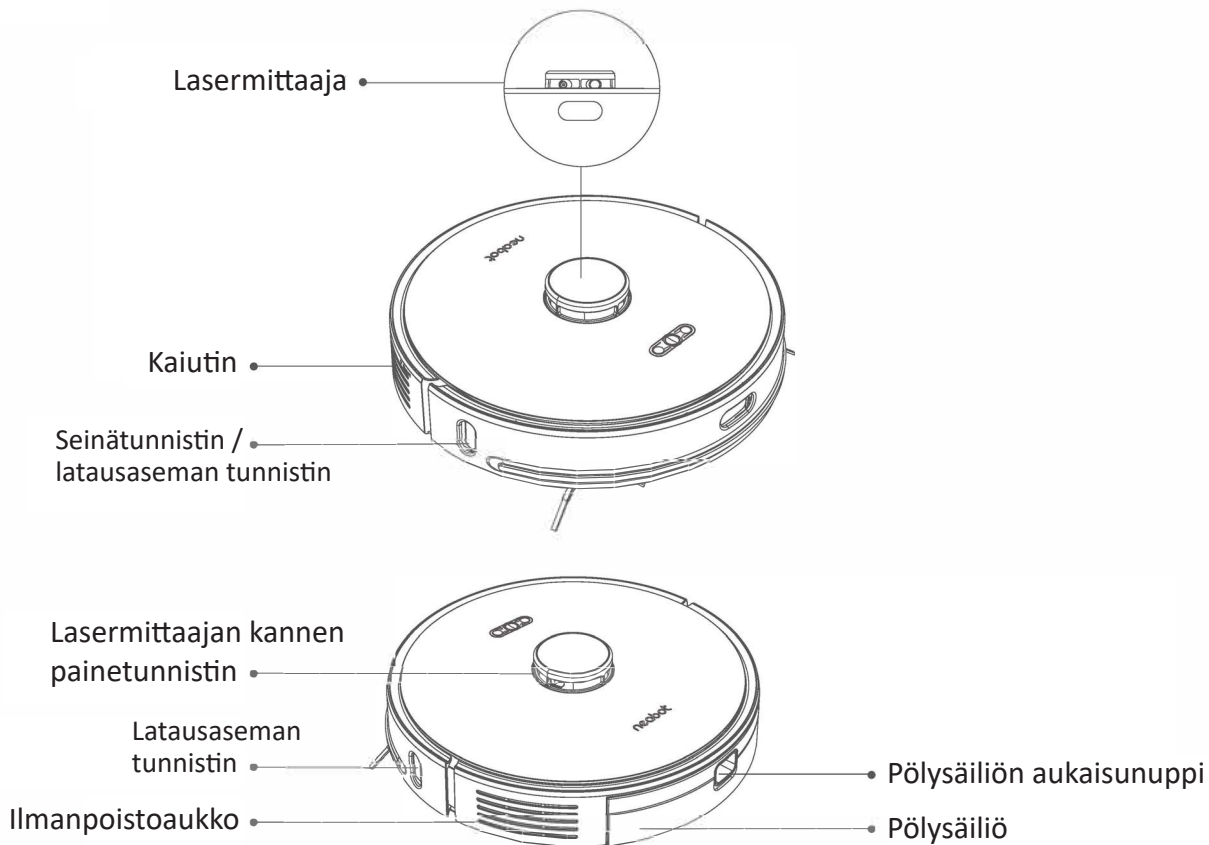


# Tietoja robotti-imuristasi

## Sivulta

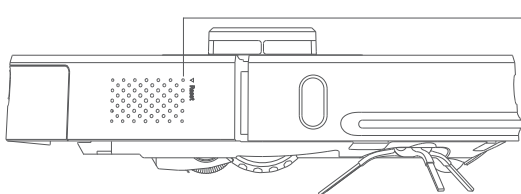

- Pakkosammutuskytkin  
Paina lyhyesti niin laite sammuu.


## Alta

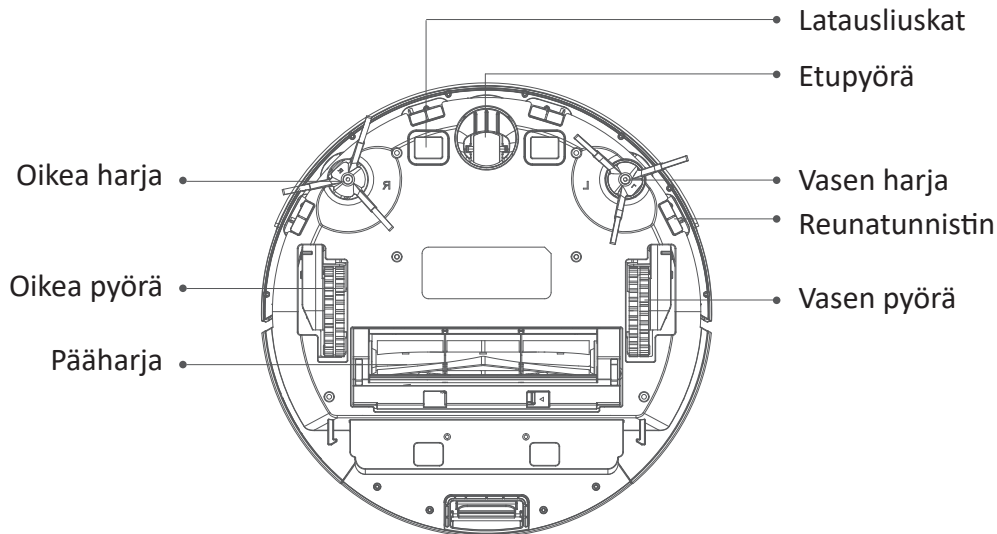




# Tietoja robotti-imuristasi

## Pölysäiliö

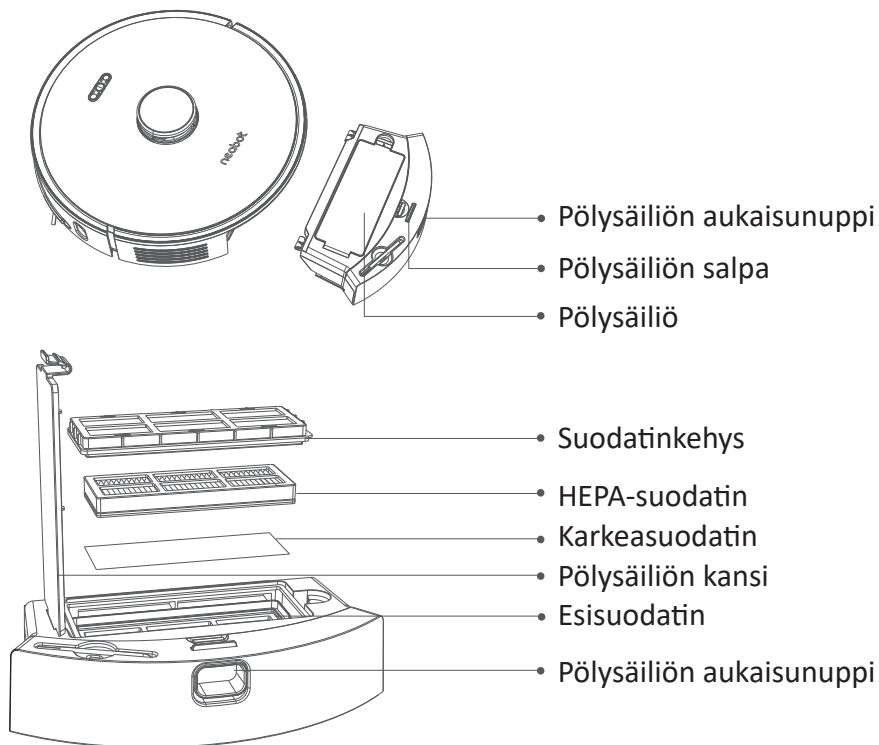


# Tietoja robotti-imuristasi

## Kaukosäädin

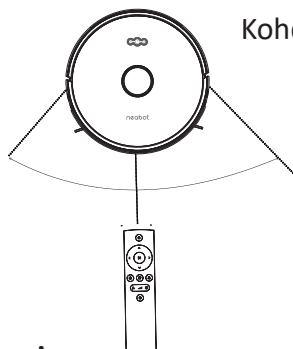

- Pölysäiliön tyhjennys
- Kohdistettu/pistepuhdistus
- Hellävarainen imuteho

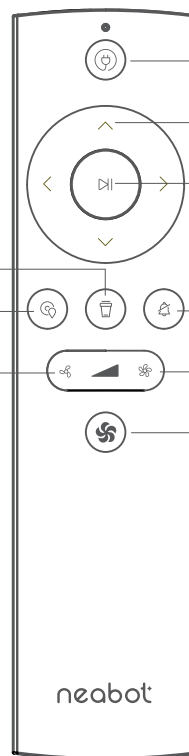


- Latausnappi
- Nuolinappi
- Käynnistys / keskeytys
- Vaimennus
- Normaali imuteho
- Voimakas imuteho

### Huomio:


1. Käyttäessäsi kaukosäädintä suuntaa se robotti-imurin etuosaan.
2. Kaukosäätimen maksimikäyttöetäisyys imurista on n. 8 m.

# Latausasema-tyhjennyssäiliö


**Edestä**

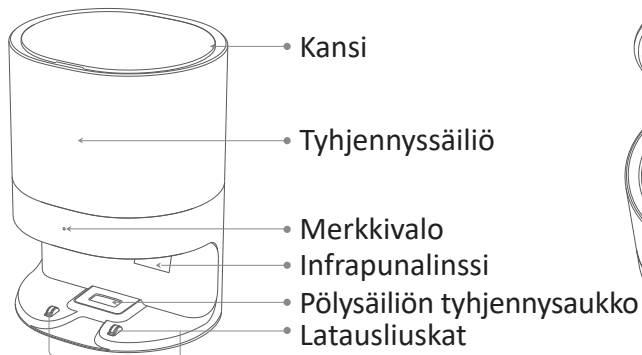


**Ylhäältä**

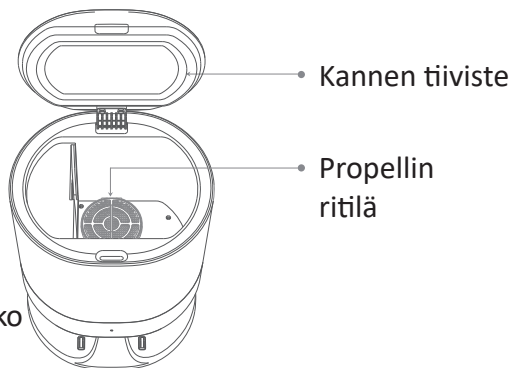

**Takaa**

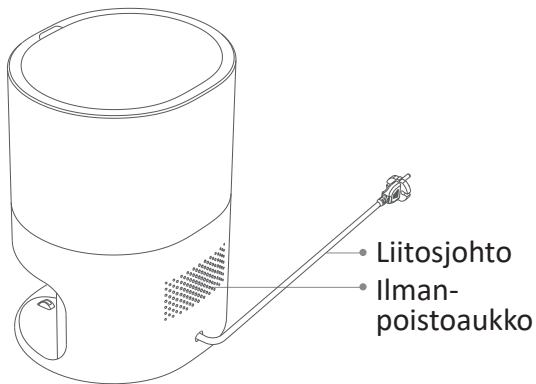



**Alta**

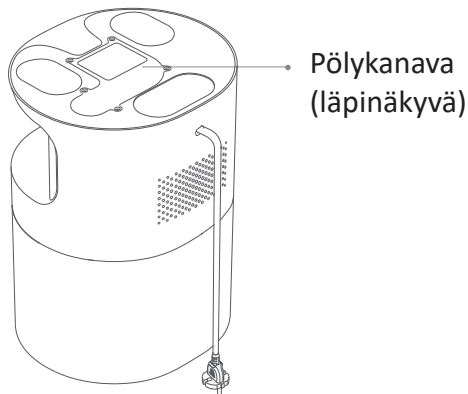

# Latausasema-tyhjennyssäiliö

---

## Pölypussit

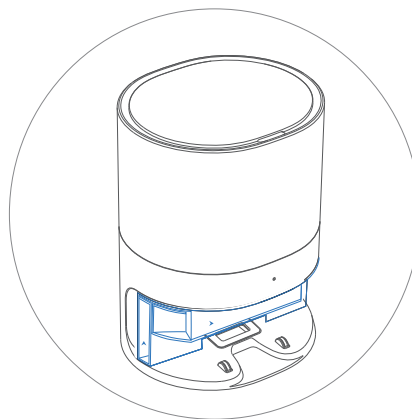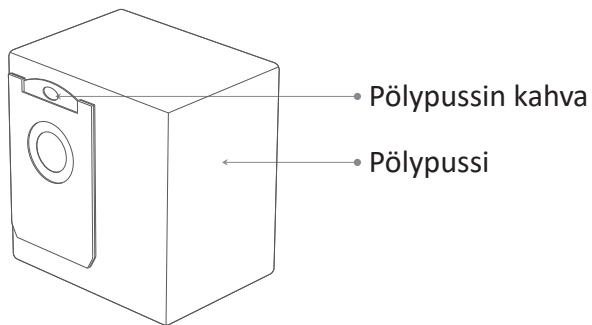


# Käytön aloitus

---


## 1. Valmistelut

Ota pakkauksesta robotti-imuri ja latausasema-tyhjennyssäiliö. Jätä muut tarvikkeet syrjään.

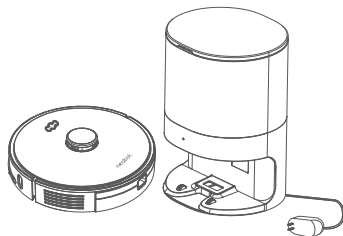

## 2. Sijoita latausasema-tyhjennyssäiliö sopivalle paikalle


Aseta latausasema-tyhjennyssäiliö lähelle sopivaa pistorasiaa paikkaan, jossa on hyvä wifi-peitto. Latausasema-tyhjennyssäiliö tulee asettaa tasaiselle alustalle vähintään 6 cm etäisyydelle seinästä.

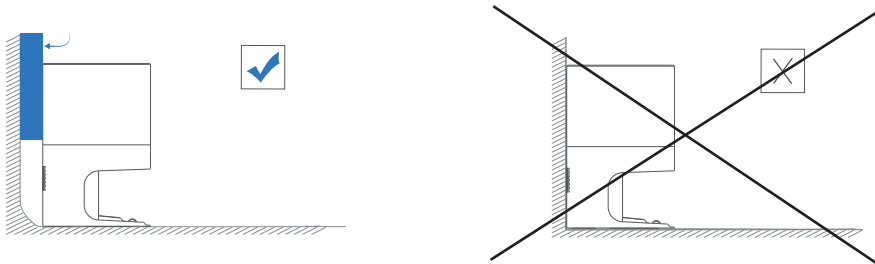

# Käytön aloitus


---

Varmista, että latausasema-tyhjennyssäiliön edessä on vapaata tilaa vähintään 1,2 m ja molemmilla sivuilla vähintään 0,5 m.

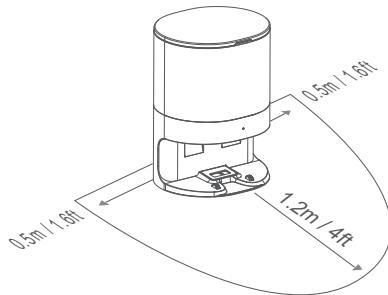

## 3. Liitosjohdon kytkentä


Kytke pistoke pistorasiaan. Kerää liitosjohto latausasema-tyhjennyssäiliön taakse niin, että robotti-imuri ei aja sen päältä imuroidessaan huoneistoa.

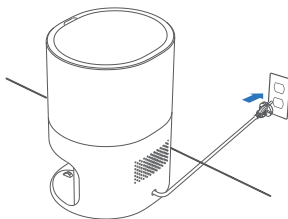

# Käytön aloitus

## 4. Aktivoi robotti-imuri

Aseta robotti-imuri latausasema-tyhjennyssäiliöön niin, että imurin ja latausasema-tyhjennyssäiliön latausliuskat kohdistuvat toisiinsa. Muutaman minuutin kuluttua laite antaa merkkiään.

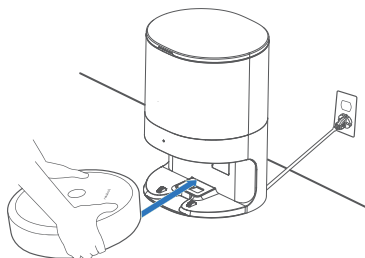

## 5. Lataa ja asenna sovellus

Liitä älypuhelimesi wifiin ja lataa Neabot Home -sovellus. Rekisteröidy sähköpostiosoitteellasi ja seuraa alla olevia ohjeita asennuksen loppuunsaattamiseksi.



1. Lisää laite kotisivulla, valitse Robot Neabot.
2. Paina ja pidä alhaalla imurin lataus- ja kohdistettu/pistepuhdistusnappeja 5 sek. ajan päästäksesi verkon asetuksiin.
3. Valitse älypuhelimellesi liitetty wifi-verkko ja kirjaudu sisään sen salasanalla.
4. Avaa älypuhelimesi WLAN-lista ja valitse ja kytke päälle "Neabot Home"- hotspot.

# Käytön aloitus

---

## 6. Imurointi

Voit käynnistää robotti-imurin imurin päällä olevasta käynnistysnapista tai kaukosäätimestä.



### Imuroi joka paikasta

Käynnistyttyään laite tutkii ympäristönsä, kartoittaa sen ja suunnittelee parhaan imurointireitin.

### Valitse imuroitavat alueet

Neabot-sovelluksella voit vaihdella imurointi-tilojen välillä, ajastaa imuroinnin, valita imuroitavat huoneet ja rajata sekä asettaa imuroitavat alueet.

## 7. Lataaminen ja imurin pölysäiliön tyhjennys

Imuroinnin päätteeksi imuri palaa latausasema-tyhjennyssäiliölle tyhjentääkseen pölysäiliönsä ja tarpeen mukaan myös akkujen latausta varten.

Laite palautuu myös tarvittaessa latausta varten latausasema-tyhjennyssäiliölle kesken siivouksen, palatakseen latauksen jälkeen jatkamaan imurointia siitä mihin se oli jäänyt.

## 8. Lepotila

Jos imuri ei ole toiminnassa yli 20 min. ajan, siirtyy se automaattisesti lepotilaan (huom: laite ei siirry lepotilaan latauksen aikana).



# Vianetsintä

---

Häiriötilassa imuri antaa merkkiäänen ja sen merkkivalo muuttuu keltaiseksi. Tukea ja opastus-videoita on saatavilla Neabot Home -sovelluksen ja [www.neabot.com](http://www.neabot.com) -sivuston kautta.

## Asiakastuki

Jos sinulla on muita kysymyksiä tai kommentteja koskien robotti-imuria, kannattaa aloittaa vierailemalla kotisivuillamme [www.neabot.com](http://www.neabot.com), jossa on saatavilla neuvoja, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja tietoa tarvikkeista. Nämä tiedot löytyvät myös Neabot Home -sovelluksesta. Asiakastuki palvelee myös osoitteessa [support@neabot.com](mailto:support@neabot.com).

# Huolto ja ylläpito

## Ohjeita huoltoon ja ylläpitoon

Seuraa näitä ohjeita pitääksesi imurin toiminnan mahdollisimman hyvänä. Jos huomaat imurisi tehon vähentyneen, tyhjennä imurin pölysäiliö ja puhdista sen suodatin sekä harjat.

| Osa                          | Huoltotarve                                                                           | Vaihtotarve*                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pölypussit                   |                                                                                       | Pölypussi tulee vaihtaa keltaisen merkkivalon välkkyessä. Suositeltu vaihtoväli 1-3 viikkoa. |
| Pölykanava                   | Puhdista, jos keltainen merkkivalo välkkyi, mutta pölypussi ei ole täynnä.            |                                                                                              |
| Pääharja                     | Puhdistus viikoittain                                                                 | 3-6 kk välein                                                                                |
| Sivuharja                    | Puhdistus viikoittain                                                                 | 1-3 kk välein                                                                                |
| Pölysäiliö                   | Pestään tarvittaessa                                                                  |                                                                                              |
| Suodatin                     | Puhdistus viikoittain (kahdesti viikossa, jos lemmikkieläintalous). Älä pese vedellä. | 1-2 kk välein                                                                                |
| Etupyörä                     | Puhdistus kahden viikon välein                                                        | Vuoden välein                                                                                |
| Tunnistimet ja latausliuskat | Puhdistus kerran kuussa                                                               |                                                                                              |


## Huomio

Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita. Ota tällöin yhteyttä maahantuojaan tai myyjäliikkeeseen.


\* Vaihtotarve on suuntaa-antava. Vaihda osa uuteen jos havaitset siinä näkyvää kulumista.

# Huolto ja ylläpito


## Pölypussin vaihto

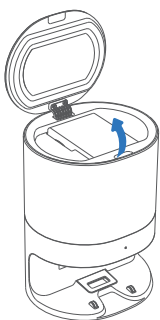


Avaa kansi

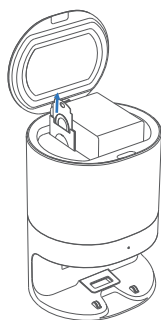


Nosta pölypussi pois  
pitäen kiinni sen  
kahvasta

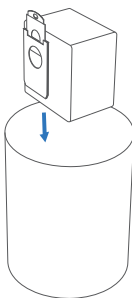

Heitä vanha  
pölypussi pois

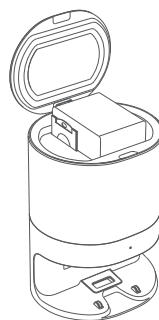

Aseta uusi  
pölypussi  
paikalleen

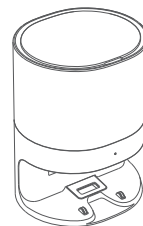

Sulje kansi

## Pölykanavan puhdistus

Jos keltainen merkkivalo välkkyi mutta pölypussi ei ole täynnä, irrota latausasema-tyhjennyssäiliön pistoke pistorasiasta ja käännä latausasema-tyhjennyssäiliö ylösalaisin.


Tarkista näkyykö pölykanavassa vieraita esineitä jotka tukkivat sen.

Jos näin on, avaa kannen ruuvit, poista kansi ja puhdista käytävä.

Asenna kansi takaisin ruuveilla.

**HUOM:** Irrota kansi varovasti jotta se ei vahingoitu.

Pölykanavan  
läpinäkyvä kansi


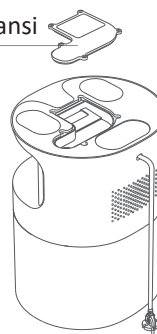


# Huolto ja ylläpito

## Pääharjan puhdistus

1. Käännä imuri ylösalaisin. Paina vasemman- ja oikeanpuoleisia salpoja ja poista harjan kehys.


2. Nosta harja kotelostaan ja puhdista se puhdistusharjalla.

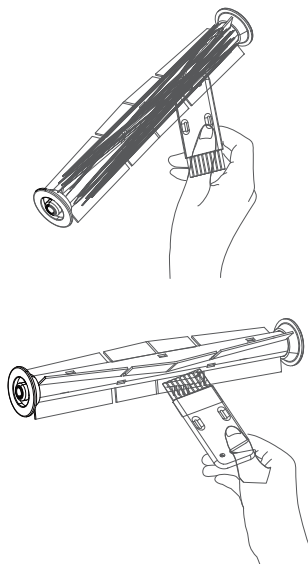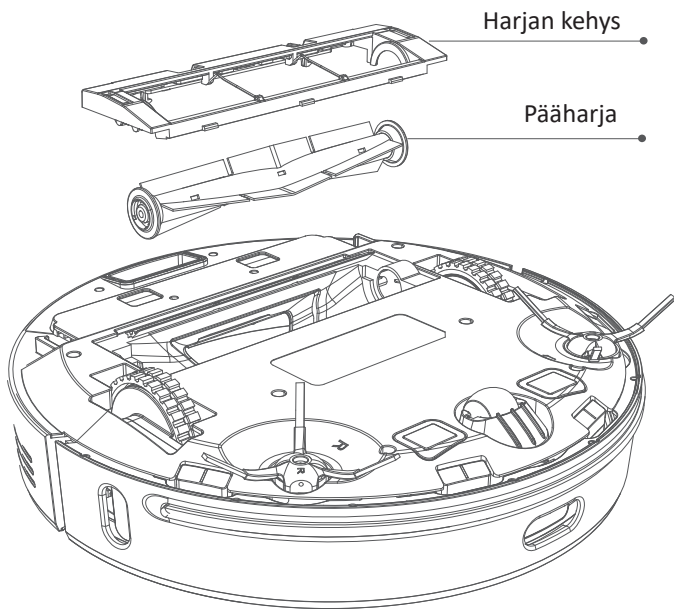


# Huolto ja ylläpito

## Sivuharjan puhdistus

1. Avaa sivuharjaa paikallaan pitävä ruuvi ruuvitaltalla.

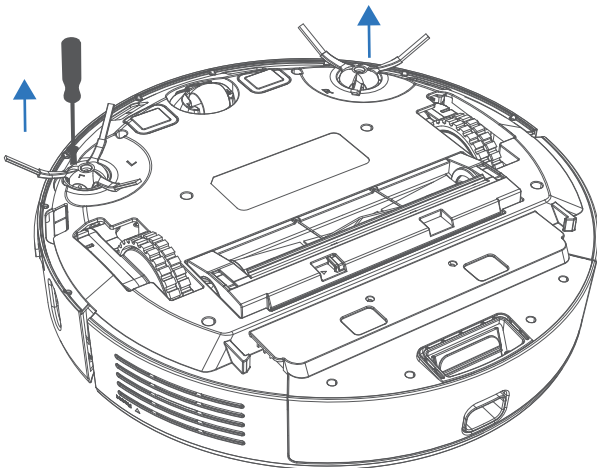


2. Puhdista harja, ja asenna se takaisin paikalleen ruuvilla.

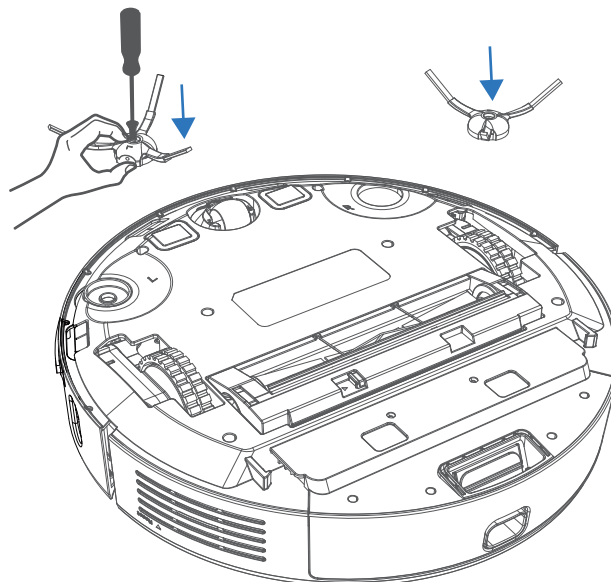


# Huolto ja ylläpito

## Pölysäiliön ja suodattimen puhdistus


1. Paina pölysäiliön aukaisunuppia ja vedä pölysäiliö ulos.

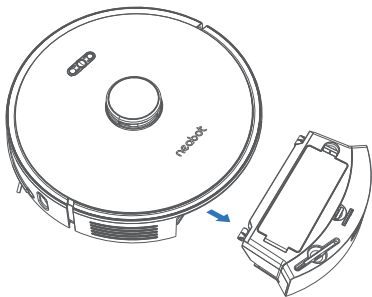


2. Avaa pölysäiliö ja tyhjennä säiliö.

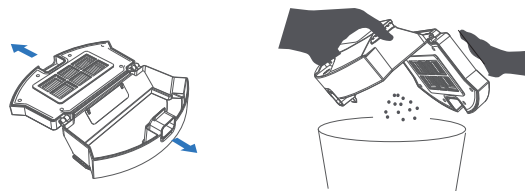

3. Avaa pölysäiliön kansi ja poista sen alla olevat osat (suodatinkehys ja molemmat suodattimet).

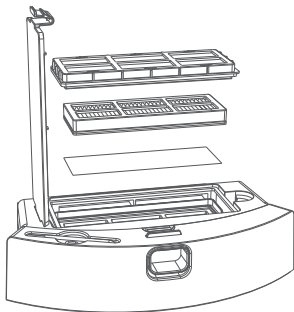

4. Kopistele varovasti isommat roskat pois ja puhdista osat harjalla. Pese pölysäiliö tarvittaessa.

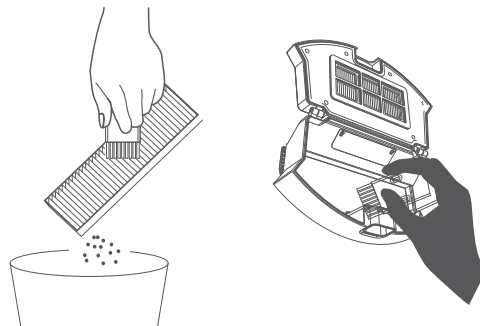


# Huolto ja ylläpito

---

## Etupyörän puhdistus

- Vedä pyöräasetelma irti imurista.
- Vedä etupyörä irti kehyksestään.
- Puhdista kehys.
- Aseta osat paikalleen käänteisessä järjestyksessä. Paina osat huolellisesti toisiinsa kiinni.



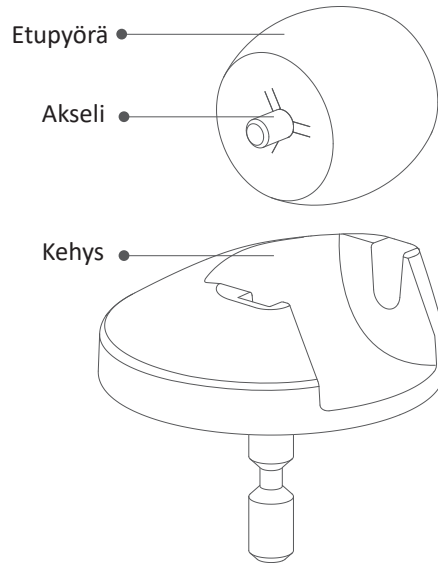


# Huolto ja ylläpito

## Tunnistimien ja latausliuskojen puhdistus

Pyyhi seuraavat osat puhtaaksi kuivalla ja puhtaalla kankaalla:

1. Reunatunnistin (4 kpl)
2. Latausaseman tunnistin
3. Seinätunnistin /  
latausaseman tunnistin
4. Latausliuskat

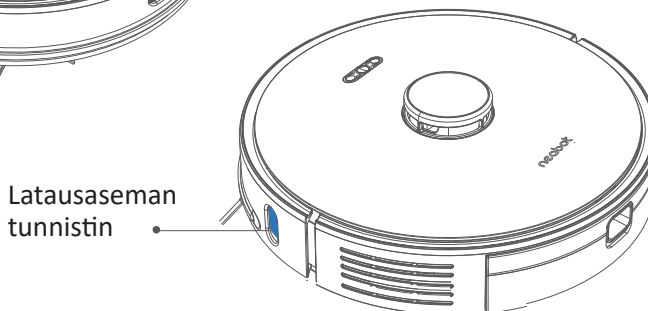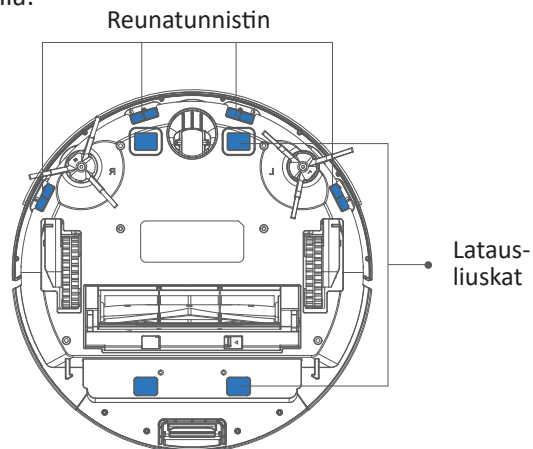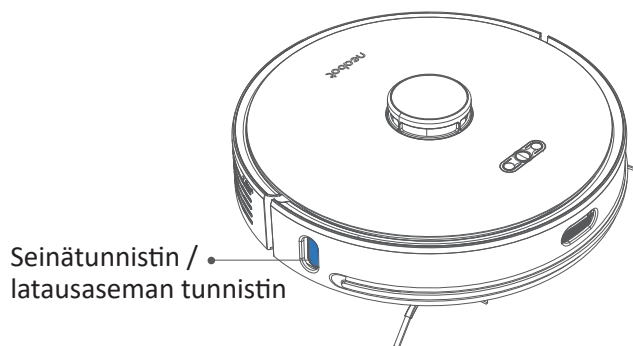




# Huolto ja ylläpito

---

## Tyhjennyssäiliön puhdistus

Puhdista tarvittaessa tunnistimen linssi ja latausliuskat puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

**HUOM:** Älä suihkuta puhdistusnestettä linssihin tai liittämiin.

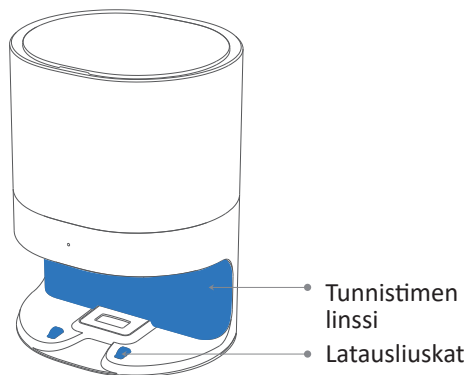

Puhdista propellin ritilä tarvittaessa puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

